


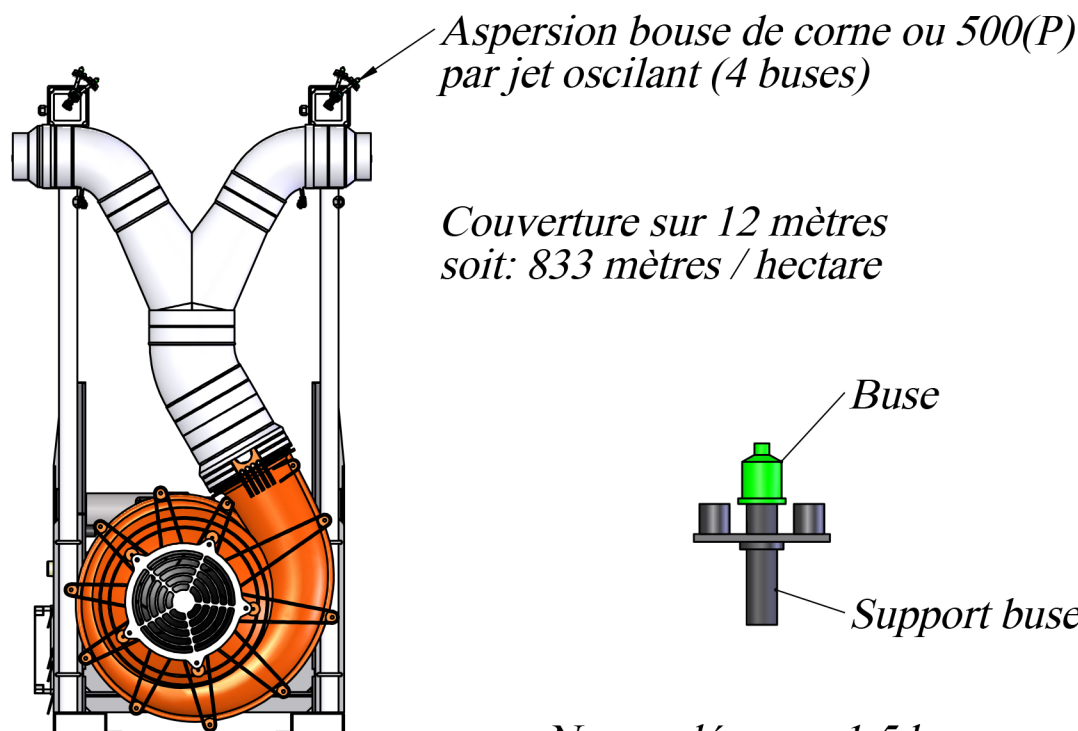

Ne pas dépasser 1.5 bar pour la projection de bouse de corne

Litres par buse

Densité de préparation souhaitée

$\frac{Lt}{ha}$ $\frac{ha}{h}$	20	25	30	35	40	45	50	55	60
2	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30
3	15	35.5	22.5	26	30	34	37.5	42	45
4	20	25	30	35	40	45	50	55	60
5	25	31	37.5	44	50	56	62.5	69	75
6	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90
7	35	44	52.5	62	70	79	87.5	96	105
8	40	50	60	70	80	90	100	110	120
9	45	56	67.5	79	90	101	112.5	124	135
10	50	125	150	175	200	225	250	275	300

Hectare / heure à définir par l'utilisateur

58.8 Lt.

Exemple:

Pour une pulvérisation de 35 litres / hectare

Une vitesse d'avancement de 8 km/h : $8 \times 0.833 = 6.66$ ha / heure

Le débit de préparation sera de 58.8 litres (58.8 Lt. x 4 buses = 235 litres)

Le choix de la buse : verte à 0.5 bar ou grise à 1.5 bar

Débit buse en litre/h

	0.5 bar	1 bar	1.5 bar
Violette	20	25	30
Marron	27	32	37
Grise	38	49	60
Verte	58	74	90
Orange	65	85	105
Jaune	86	113	140
Bleu	112	141	170
Ivoire	128	166	204
Rouge	113	184	255
Noire	164	212	260