



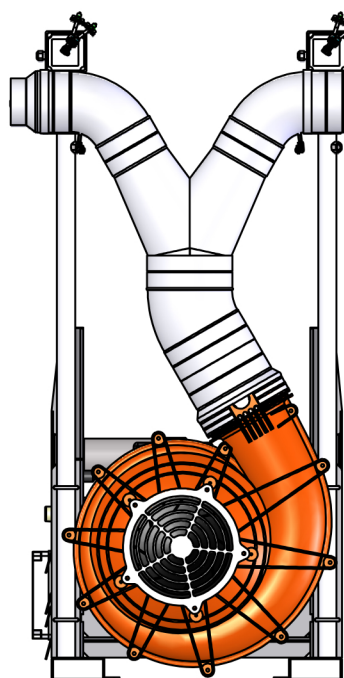

*Pulvérisation silice ou 501
par brouillard*

*Couverture sur 15 mètres
soit: 666 mètres / hectare*

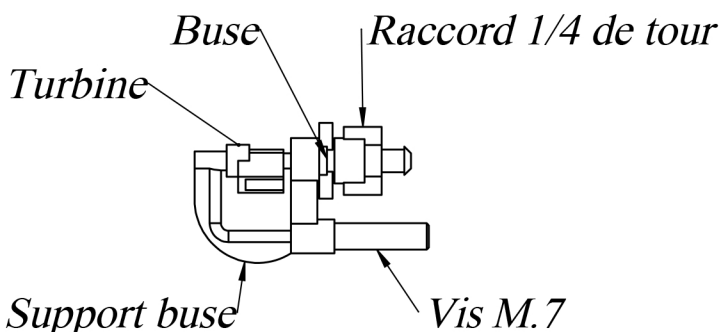

Litres par buse

Densité de préparation souhaitée

$\frac{Lt}{ha}$ $\frac{ha}{h}$	20	25	30	35	40	45	50	55	60
2	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90
4	40	50	60	70	80	90	100	110	120
5	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	150
6	60	75	90	105	120	135	150	165	180
7	70	87.5	105	122.5	140	157.5	175	192.5	210
8	80	100	120	140	160	180	200	220	240
9	90	112.5	135	157.5	180	202.5	225	247.5	270
10	100	250	300	350	400	450	500	550	600

*Hectare / heure à définir
par l'utilisateur*

140 Lt.

Exemple:

Pour une pulvérisation de 35 litres / hectare

Une vitesse d'avancement de 12 km/h : $12 \times 0.666 = 8 \text{ ha / heure}$

Le débit de préparation sera de 140 litres (140 Lt. x 2 buses = 280 litres)

Le choix de la buse : verte clair à 1.5 bar

Débit buse en litre/h

	0.5 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar
Verte	39	55	71	87
Bleue	43	63	83	103
Jaune	56	80	104	128
Verte clair	82	110	138	166
Blanche	88	125	162	199
Marron	121	169	217	265